



Ansichtsskizzen Fundament für Schaukel G522:

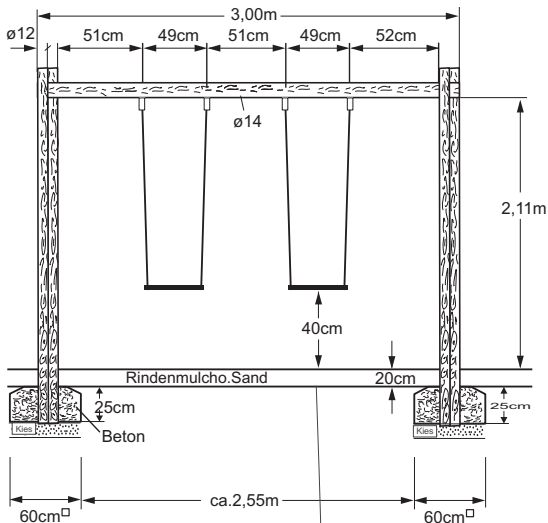

Die Fundamentköpfe müssen mit einer ausreichenden Schicht Fallschutz abgedeckt sein mind. 20cm

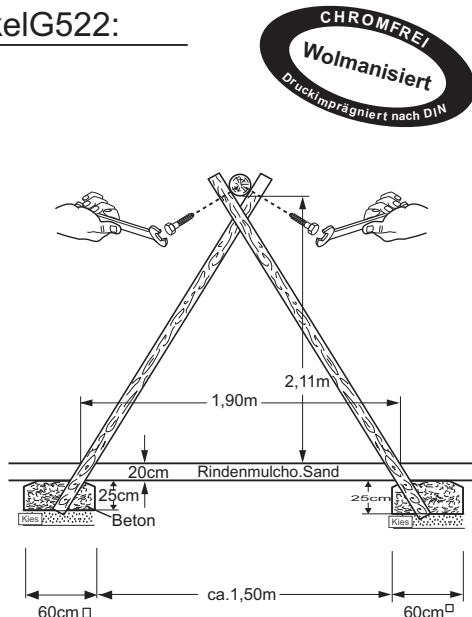

Lieferumfang für Schaukel, Artikelnummer G522
(Gesamtgewicht ca. 120 kg)

- 2 x Auflagebock vormontiert je 40 kg
- 1 Pfette 3,00 lg
- 2 Paar Schaukelhaken
- 2 Stück Schaukelsitze
- 1 Pack Schrauben für Pfettenbefestigung
- 1 Montage ,Wartungs- und Instandhaltungsanweisung



Als Montagehilfsmittel werden folgende Werkzeuge benötigt:


Spaten, Schaufel, Nusskasten, Wasserwaage, Hammer

Bitte halten Sie die benötigten Materialien für die Fundamente und den Fallschutz vor.

Montieren Sie die Schaukel in folgenden Schritten:

1. Legen Sie den Standort der Schaukel fest. Beachten Sie dabei die Sicherheitsabstände laut beigelegtem Plan.
2. Heben Sie mit Spaten und Schaufel die im Fundamentplan eingezeichneten Lochtiefen aus.
3. Spreizen Sie die Schaukelstützen auf die im Aufbauplan eingezeichneten Maße auseinander. Als Montagehilfe können Sie diese mit einer Leiste fixieren.
4. Setzen Sie die auseinander gespreizten Schaukelstützen in die Fundamentlöcher. Prüfen Sie dabei Maße nach dem Aufbauplan.
5. Fixieren Sie die beiden Schaukelböcke nach den Maßen im Aufbauplan.
6. Legen Sie die Pfette ein und Schrauben diese mit den mitgelieferten Holzschrauben an die Holzböcke an.
7. Verfüllen Sie die Fundamentlöcher mit Beton. Achten Sie auf die abgerundeten Fundamentköpfe und die Abstände der Fundamentoberkante zur Fallschutzflächen- oberkante (Angaben im Plan)
8. Verfüllen Sie wie im Aufbauplan skizziert den Sicherheits- und Schaukelbereich mit den angegebenen Materialien.
9. Befestigen Sie die Schaukelaufhängungen und Schaukelsitze wie im Plan beschrieben. Achten Sie dabei auf die eingezeichneten Abstände der Aufhängungen zueinander und zu den Stützen.
10. Ihr Betonfundament sollte nun über mindestens 48 Stunden aushärten..
11. Ganz wichtig: Überprüfen Sie nach 6 Wochen alle Schraubverbindungen und ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.

Sicherheitsbereich:

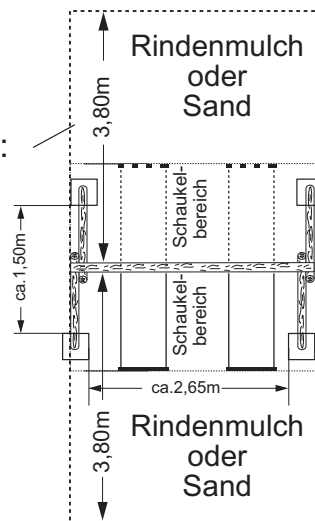

Wartung und Instandhaltungsarbeiten für Schaukel G522:

Die Schaukel G522 ist für den privaten, häuslichen Bereich zugelassen.
Der Untergrund muß aus Rindenmulch oder Sand 0,2-2mm bestehen.
Altersklasse von 4-12 Jahren.

1) Wartung


Sichtprüfung des Spielgerätes muß täglich bis wöchentlich durchgeführt werden.

- a) Sitz und Befestigung des selben an der Pfette prüfen.
- b) sämtliche Schrauben prüfen und ggf. nachziehen.
- c) Sicherheitsbereich prüfen, ggf. freimachen, reinigen.
- d) Füllhöhe Fallschutzmaterial prüfen, ggf. Ausgleich ergänzen

2) Instandhaltungsarbeiten (Diesen nach folgenden Punkten 1/4-1/2 jährlich prüfen.)

- a) Fundamente prüfen auf Festigkeit.
- b) sämtliche Hölzer insbesondere im Bodenbereich auf Standfestigkeit prüfen, ggf. wechseln.
- c) Aufhängungen, Seile und Sitze auf Verschleiß prüfen, ggf. wechseln.
- d) Schrauben nachziehen prüfen (Korrosion) ggf. wechseln.

Zu diesen Punkten beider 1/4-1/2 jährlichen Prüfung die oben aufgeführten Wartung durchführen. Bei Entsorgung bitte zuständiges Amt anfragen.

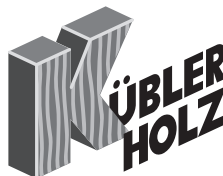

Aufbau und Instandhaltungsanleitung ist als späteren Beleg aufzubewahren