



# Altholz Balken & Bretter

## Anleitung zum selber Bauen



Wir leisten mehr  
We offer you more

[www.fnprofile.com](http://www.fnprofile.com)



## **Altgedientes zu neuem Leben erwecken.**

Kein Rohstoff ist hinsichtlich Masse und Volumen weltweit bedeutender als Holz. Ohne eine weitere Abholzung zu fördern wird mit Altholz neues Wohnambiente mit hohem Wohlfühlfaktor geformt. Es entstehen individuelle Wohnelemente: Wandverkleidungen oder Böden, von rustikal bis modern und schaffen eine besondere Atmosphäre.



Altholz Bretter

04



Selber machen

10



Altholz Balken

08



Referenzen

12

Altholz Bretter

04



# Bretter

---

## Original gehackt

---

**Aus original gehackten Kanthölzern werden in einem weiteren Arbeitsschritt gehackte Bretter erzeugt.**

Die durch den natürlichen Alterungsprozess und manuelle Arbeit vergangener Jahrhunderte entstandene Oberfläche wird gereinigt und gebürstet - die Struktur und Farbe der Bretter bleibt erhalten und kann für verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten verwendet werden. Bestens für die Verkleidung von Wänden, aber auch zur Herstellung interessanter Möbel geeignet.

**Details:** **Längen:** 50, 100, 150, 200 cm  
**Breiten:** 80 - 120 mm, 120 - 160 mm  
**Stärke:** 25 mm  
**Holzfeuchte:** 12% +- 2%  
**Holzart:** Fichte/Kiefer/Tanne  
**Farben:** Grau bis braun

# Bretter

---

## Sonnenverbrannt

---

**Verschiedenste Verwitterungseinflüsse vereinen sich in der sonnenverbrannten Oberfläche** dieser einzigartigen Bretter. Von grau bis braun spiegeln sich Wetterelemente und Klimaeinflüsse vergangener Jahrzehnte in einer vielfältigen Farbpalette wider.

**Details:** **Längen:** 50, 100, 150, 200 cm

**Breiten:** 80 - 120, 120 - 160, 160 - 200 mm

**Stärke:** 20 mm

**Holzfeuchte:** 12% +- 2%

**Holzart:** Fichte/Kiefer/Tanne

**Farben:** Grau oder sonnenverbrannt





Altholz Balken

06

---

---

# Balken

---

## Original gehackt

---

**Original gehackte Kanthölzer zeichnen sich durch eine von Axthieben geschaffene Oberfläche aus.** Um das Holz vor Schwund und Fäulnis zu bewahren, werden die Balken kammergetrocknet und erlauben eine optimale Anwendung. Dadurch bestens für den Einsatz im Innenbereich geeignet.

**Details:** **Längen:** 50, 100, 150, 200 cm  
**Breiten:** 100 x 120 - 140 x 140 mm  
**Holzfeuchte:** 12% +- 2%  
**Holzart:** Fichte/Kiefer/Tanne  
**Farben:** Grau bis braun

# Selber machen

---

**Viel Vergnügen!**

---

**Wir haben uns Gedanken gemacht und für Sie einige Möbelstücke ausgearbeitet und so für Sie vorbereitet, dass es sicher eine Freude wird, diese als Inspiration zu sehen oder per Anleitung einfach nachzubauen zu können. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen!**



Selber machen

**10**


---

---



Seite 14

Seite 16

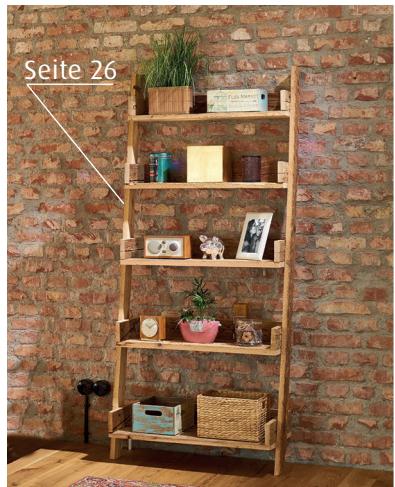

Seite 26



Seite 18

Seite 22

Seite 20



Seite 24



Seite 28

# Der Tisch

Der Mittelpunkt eines jeden guten Essens!



# Zutaten:

**Altholzbalken:**  
140x140x720mm  
**4 Stück – Füße**

**Bretter:**  
200x25x2000mm  
**5 Stück – Tischplatte**

**Bretter**  
100x25x1830mm  
**2 Stück – Seitenteil lang**


**Bretter**  
100x25x650mm  
**2 Stück – Seitenteil kurz**

**Bretter**  
100x25x760mm  
**5 Stück – Unterkonstruktion**

**26 Winkel**  
**52 Schrauben lang**  
**15 Schrauben kurz**

## ANLEITUNG:

- 1. Zuschnitt:** Balken und Bretter zusägen
- 2. Beine:** Beine und Bretter mittels Winkel zusammenschrauben
- 3. Tischplatte:** Die Bretter mit den Winkeln an der Beinkonstruktion anschrauben
- 4. Tischplatte:** Die Bretter für die Tischplatten von unten auf den Tisch schrauben
- 5. Nachbehandlung:** Die Tischplatte sollten Sie bei der Nachbearbeitung ölen oder wachsen. Dadurch verschließen die Poren und man kann den Tisch abwischen und zieht sich keine Schiefer ein!
- 6. Fertig:** Mahlzeit und viel Vergnügen

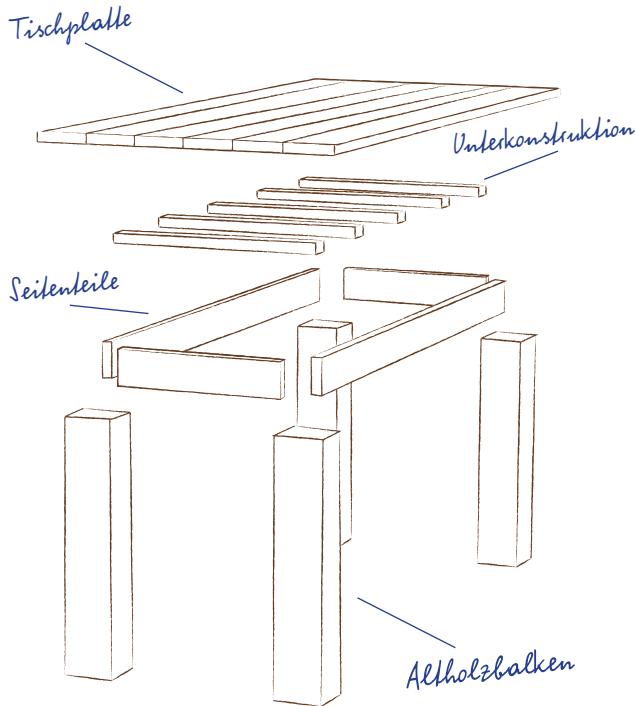

# Die Bank

So wie man sitzt so sitzt man!



## Zutaten:

### Altholzbalken:

130x130x1300mm

**1 Stück - Balken lang**

### Altholzbalken:

130x130x330mm

**6 Stück - Balken kurz**

### Bretter

125x25x2000mm

**2 Stück - Sitzfläche**

### Bretter

100x25x2000mm

**2 Stück - Seitenteil lang**

### Bretter


100x25x425mm

**2 Stück - Seitenteil kurz**

### 8 Winkel

**12 Schrauben lang**

**16 Schrauben Kurz**

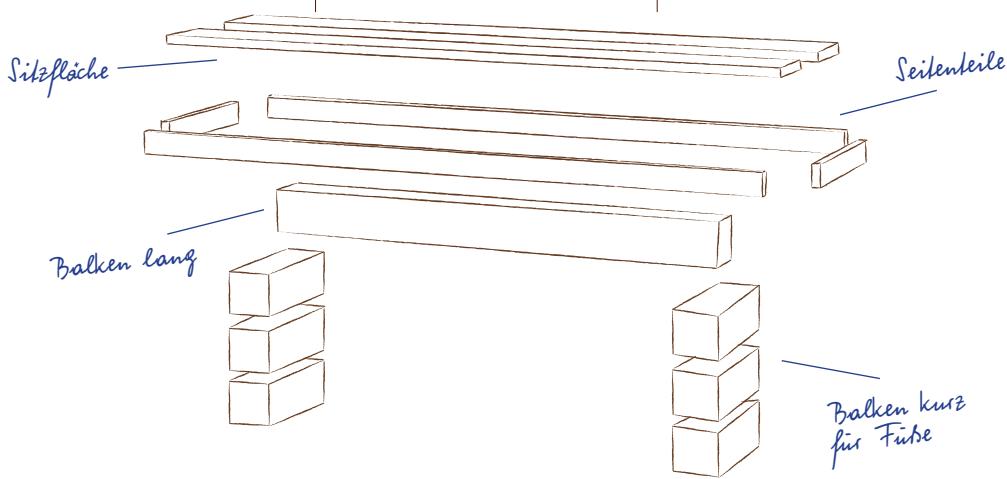

## ANLEITUNG:

**1. Zuschnitt:** Balken und Bretter zusägen

**2. Beine:** Kurze Balken mit Schrauben befestigen

**3. Beine:** Langen Balken und die 2 Beine verbinden

**4. Sitzfläche:** Mit Schrauben alle Bretter verschrauben

**5. Bank:** Nun die Füße mit der Sitzfläche verbinden

**6 . Nachbehandlung:** Bei der Sitzfläche sollten Sie die Kanten abschleifen und bei der Nachbearbeitung

Ölen oder Wachsen. Dadurch verschließen die Poren und man zieht sich keine Schiefer mehr ein!

**7. Fertig:** Hinsetzen und genießen

# Hocker

Auf die Plätze, fertig - hocken!




## Zutaten:

**Altholzbalken:**  
120x120x500mm  
**16 Stück - Korpus**

**Bretter:**  
120x20x500mm  
**4 Stück - Sitzfläche**

**Sitzkissen:**  
870x500mm  
**1 Stück**

**18 Winkel**  
**36 Schrauben 5 cm**  
**12 Schrauben 16 cm**

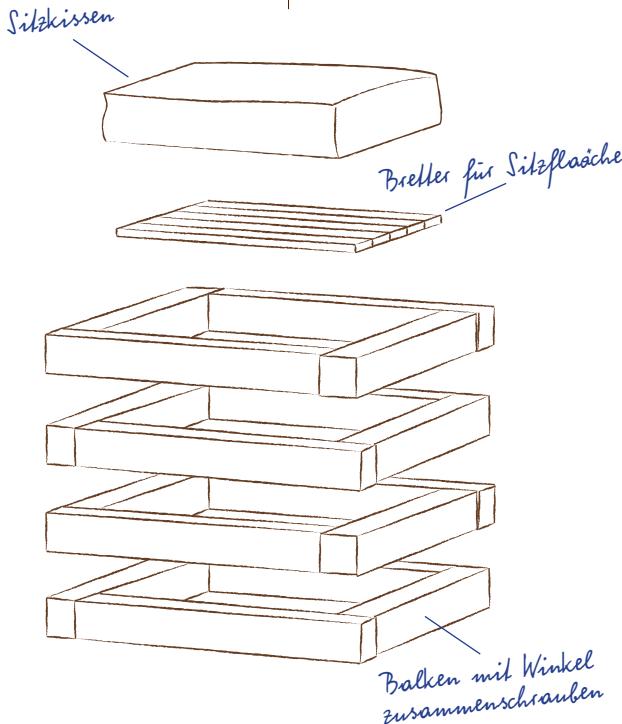

## ANLEITUNG:

- 1. Zuschnitt:** Balken und Bretter zusägen
- 2. Korpus:** Balken mittels Schrauben und Winkel zusammenfügen
- 3. Korpus:** Die 4 Elemente für den Korpus von unten nach oben zusammenschrauben
- 4. Sitzfläche:** Mittels Winkel die Bretter für die Sitzfläche am Korpus befestigen
- 5. Sitzfläche:** Schaumstoff mit Stoff oder Leder überziehen und auf die Bretter legen
- 6. Fertig:** Hinsetzen und sich freuen

# Tischchen

Zum Füße auflegen und mehr!



## Zutaten:

**Altholzbalken:**  
140x140x900mm  
**2 Stück – Seitenbalken**

**Bretter:**  
200x25x1000mm  
**4 Stück – Tischplatte**

**Rollen**  
Fragen Sie nach  
**4 Stück – Füße**

**8 Schrauben lang**  
**12 Schrauben Kurz**



## ANLEITUNG:

**1. Zuschnitt:** Balken und Bretter zusägen

**2. Balken:** Bei beiden Balken eine Nut in der Stärke der Bretter einfräsen

**3. Tischplatte:** Bretter & Balken von unten verschrauben

**4. Füße:** Rollen an Balken befestigen

**5 . Nachbehandlung:** Die Tischplatte sollten Sie bei der Nachbearbeitung ölen oder wachsen. Dadurch verschließen die Poren und man kann den Tisch abwischen und zieht sich

keine Schiefer mehr ein!

**6. Fertig:** Viel Vergnügen mit Ihrem neuen stylischen Wohnzimmertisch

# Kästchen

Puzzeln Sie ihre Wohnwand!





## Zutaten:

**Altholzbalken:**

100x140x700mm

**12 Stück - Wand**

**16 Schrauben lang**

**16 Schrauben Kurz**

## ANLEITUNG:

**1. Zuschnitt:** Balken und Bretter zusägen


**2. Korpus:** Vier Balken zu einem Quadrat zusammenschrauben

**3. Korpus:** Alle 4 Quadrate von hinten zusammenschrauben

**4. Optional:** Sie können das natürlich auch mit Holzdübel und Leim zusammenbauen

**5. Nachbehandlung:** Sie können auf der Innenseite auch noch ein Altholzfurnier anbringen - das dient der schöneren Optik

**6. Fertig:** Wenn Sie mehr von diesen Blöcken machen, können Sie sich Ihre individuelle Wohnwand zusammenstellen

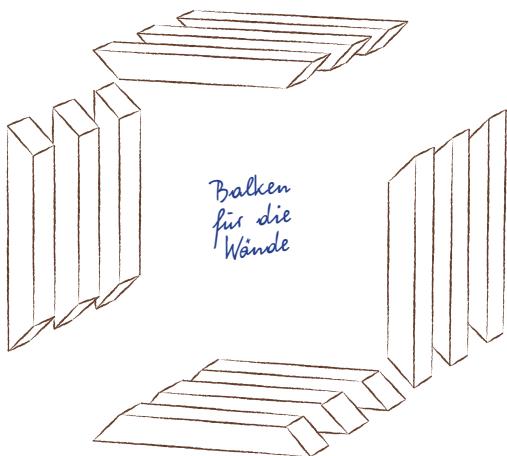

# Das Bett

Achtung: Ihr neuer Lieblingsort!



# Zutaten:

**Altholzbalken:**  
140x140x1400mm  
**2 Stück – Füße**

**Altholzbalken:**  
140x140x1680mm  
**2 Stück – Seite kurz**

**Altholzbalken:**  
140x140x2000mm  
**2 Stück – Seite lang**

**Bretter**  
100x25x1400mm  
**2 Stück – Lattenrost Kurz**

**Bretter**  
100x25x2000mm  
**2 Stück – Lattenrost lang**

**Bretter**  
100x25x1800mm  
**1 Stück – Lattenrost Mitte**

**Bretter**  
100x25x2000mm  
**2 Stück – Lattenrost lang**

**16 Winkel**  
**32 Schrauben kurz**  
**4 Schrauben lang**



## ANLEITUNG:

- 1. Zuschnitt:** Balken und Bretter zusägen
- 2. Bettkasten:** Die 4 Seitenteile mittels Winkel verschrauben
- 3. Bettkasten:** Auf die Bal-

ken die Winkel für den Lattenrosthalter verschrauben

- 4. Lattenrost:** Die Bretter auf die Winkel schrauben
- 5. Füße:** Nun noch von unten die Balken für den Fuß befestigen

**6. Nachbehandlung:** Bei den Balken sollten Sie die Kanten abschleifen und ölen oder wachsen. Dadurch zieht man sich keine Schiefer mehr ein!

- 7. Fertig:** Lattenrost und Matratze drauf und Gute Nacht

# Stellagen

Ab und an die Wand damit ...



## Zutaten:

### Altholzbretter:

100x25x1972mm

**2 Stück – Seitenteile**

### Bretter:

100x25x210mm

**2 Stück – Regal Seite**

### Bretter:

210x25x800mm

**2 Stück – Regal Boden**

### Bretter:

100x25x260mm

**2 Stück – Regal Seite**

### Bretter:

260x25x800mm

**2 Stück – Regal Boden**

### Bretter:

100x25x310mm

**2 Stück – Regal Seite**

### Bretter:

310x25x800mm

**2 Stück – Regal Boden**

### Bretter:

100x25x360mm

**2 Stück – Regal Seite**

### Bretter:

360x25x800mm

**2 Stück – Regal Boden**

### Bretter:

440x25x800mm

**2 Stück – Regal Boden**

### Bretter:

100x25x440mm

**2 Stück – Regal Seite**

### Bretter:

100x25x800mm

**4 Stück – Regal Hinterteil**

### 40 Schrauben

## ANLEITUNG:


**1. Zuschnitt:** Balken und Bretter zusägen

**2. Regal:** Alle 5 Ablagen zusammenschrauben

**3. Regal:** Regale und Seitenteile miteinander verschrauben

**4. Nachbehandlung:** Auf der Innenseite können Sie ein Altholzfurnier anbringen. Das dient der schöneren Optik

**5. Fertig:** Viel Vergnügen beim Einräumen

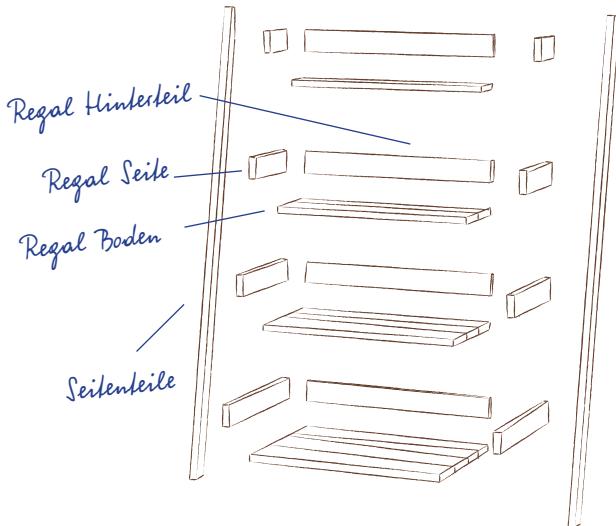

# Täfelung

Schöne Akzente an der Wand



## Zutaten:


**Altholzbretter:**  
Je nach Belieben  
**für die Täfelung**

**Latten:**  
10x10x800mm  
**2 für die Wand**  
**2 für die Bretter**


**2 Haken zum Einhängen**  
**4 Schrauben kurz**  
**8 Schrauben lang**  
**4 Dübel**

## ANLEITUNG:

- 1. Zuschnitt:** Bretter zusägen
- 2. Unterkonstruktion:** Latten mit Schrauben und Dübel an der Wand fixieren
- 3. Täfelung:** Die Bretter mit den Latten zusammenschrauben
- 4. Befestigung:** Die Täfelung mittels Haken an den Latten, die an der Wand sind, befestigen
- 5. Fertig:** eventuell noch ein Regal befestigen und fertig ist der Altholz-Charme

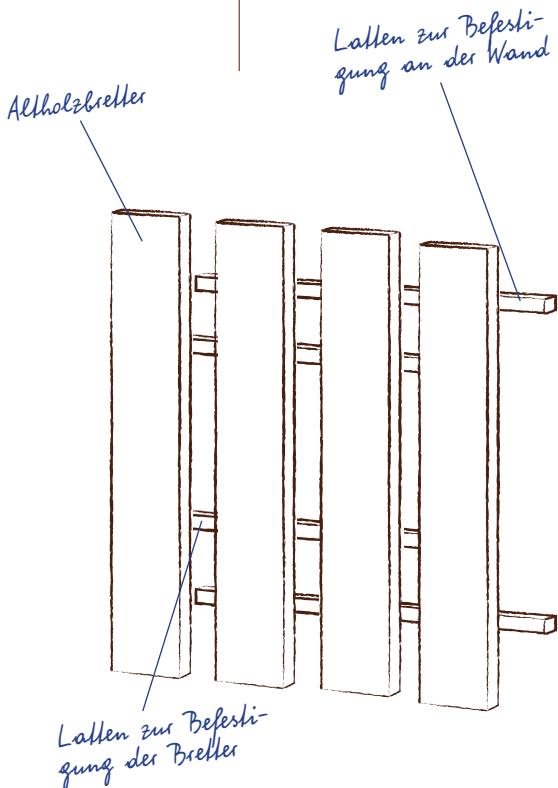

Raum für Gedanken:

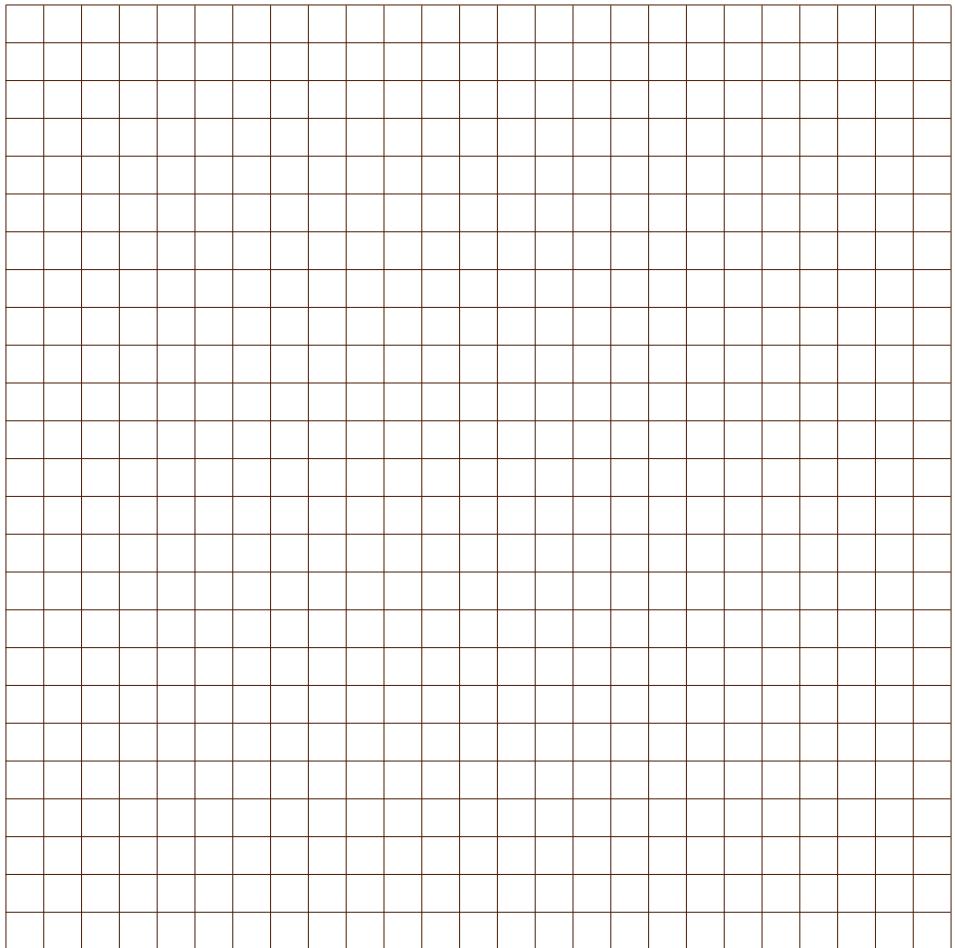



# Echt Altholz

"alt und ehrlich"



NEUHOFER HOLZ

FN Neuhofer Holz GmbH, A-4893 Zell am Moos, Haslau 56  
Tel.: +43 (0)6234/8500 - 0, Fax: +43 (0)6234/8500 - 34  
office@fnprofile.com, www.fnprofile.com

Austria - FN Neuhofer Holz GmbH

